SAMSUNG

SM-J100F
SM-J100FN
SM-J100G
SM-J100H
SM-J100H/DD
SM-J100H/DS
SM-J100ML/DS
SM-J100Y

Petunjuk Penggunaan

Indonesian. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

6 Isi paket
7 Tata letak perangkat
9 Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai
16 Menggunakan kartu memori
18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
18 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

19 Menggunakan layar sentuh
22 Tata letak Home screen
26 Panel notifikasi
28 Membuka aplikasi
28 Menginstal atau menghapus instalan aplikasi
30 Memasukkan teks
32 Tangkapan layar
32 File Saya
33 Fitur hemat daya
33 Melihat informasi bantuan

Konektivitas jaringan

34 Data seluler
34 Wi-Fi
35 Penambatan dan Hotspot seluler

Personalisasi

37 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
39 Mengatur wallpaper dan nada dering
40 Mengubah metode kunci layar
41 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
41 Menyiapkan akun

Telepon

42 Melakukan panggilan
44 Menerima panggilan
44 Pilihan selama panggilan

Kontak

46 Menambahkan kontak
47 Mencari kontak

Pesan & email

48 Pesan
50 Email

Kamera

52 Pemotretan dasar
53 Mode pemotretan
55 Pengaturan kamera

Galeri

57 Melihat konten di perangkat

Aplikasi dan fitur berguna

58 S Planner
59 Internet
60 Video
61 Jam
63 Kalkulator
63 Memo
64 Perekam Suara
65 Radio
66 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

68 Bluetooth
70 Wi-Fi langsung
72 NFC (Model dengan NFC aktif)
74 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

75 Meningkatkan perangkat
76 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
77 Mencadangkan dan memulihkan data
77 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

78 Tentang Pengaturan
78 KONEKSI
82 PERANGKAT
85 PRIBADI
87 SISTEM

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa konten mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, spesifikasi model, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload, dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data Anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung Anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi

Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain

Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Panduan Singkat

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

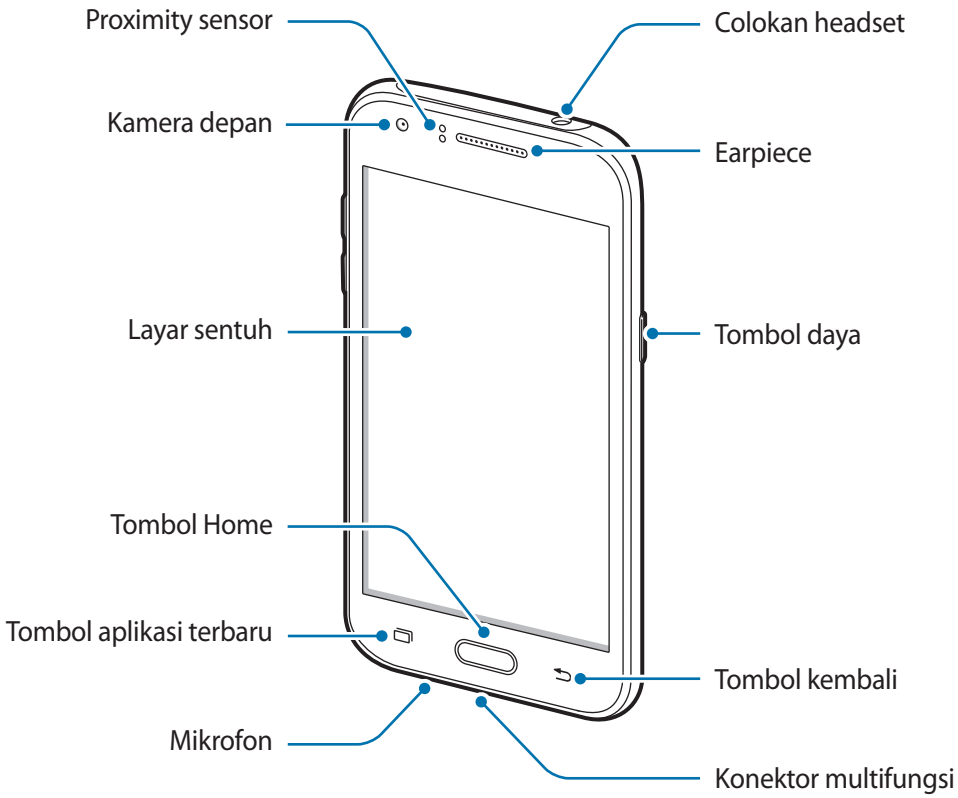

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Tombol

Tombol		Fungsi
	Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
	Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terbaru. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
	Home	• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan **Google**.
	Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

1 Buka tutup belakang.

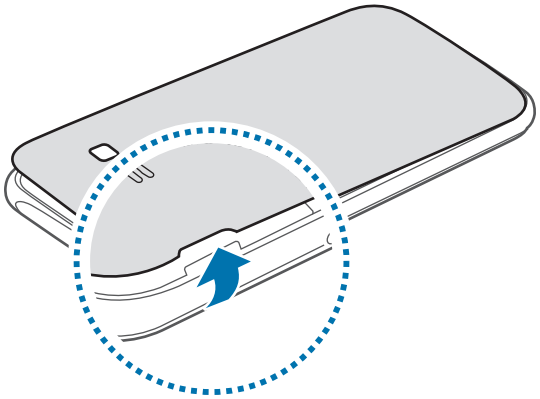

Hati-hati jangan sampai kuku Anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 ► **Model SIM ganda**: Memasukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Pasang kartu SIM atau USIM primer ke dalam slot kartu SIM 1 (1) dan kartu SIM atau USIM sekunder ke dalam slot kartu SIM 2 (2).

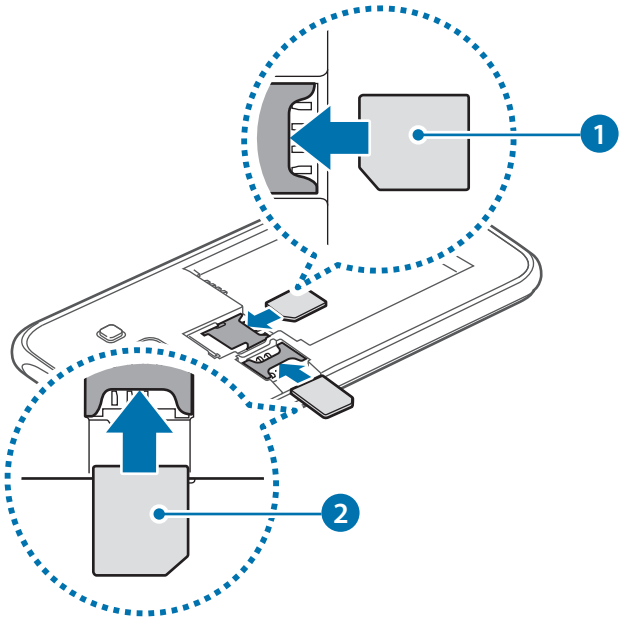

► **Model SIM tunggal**: Memasukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

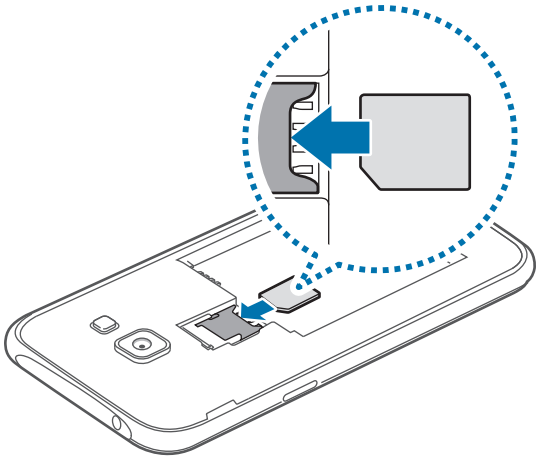

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

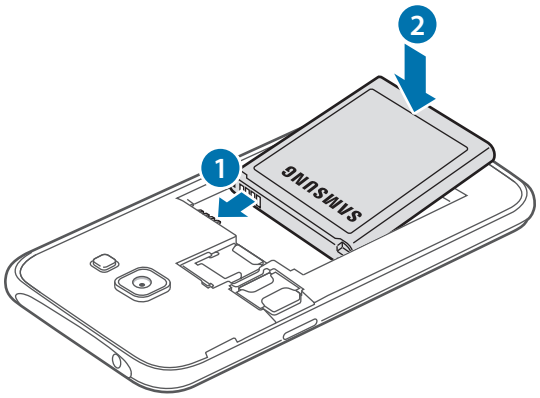

4 Pasang kembali tutup belakang.

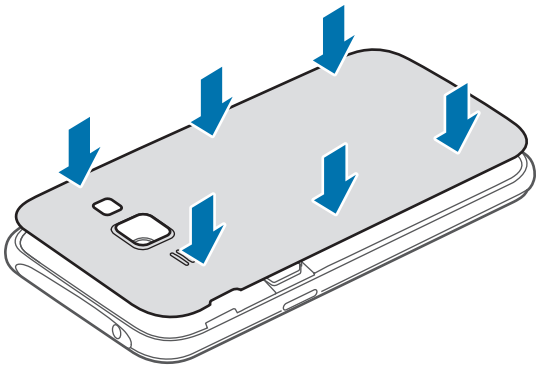

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

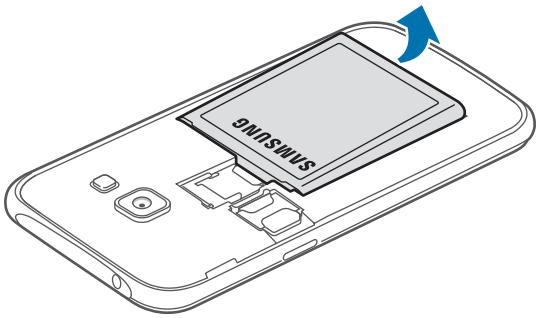

3 ► **Model SIM ganda**: Keluarkan kartu SIM atau USIM.

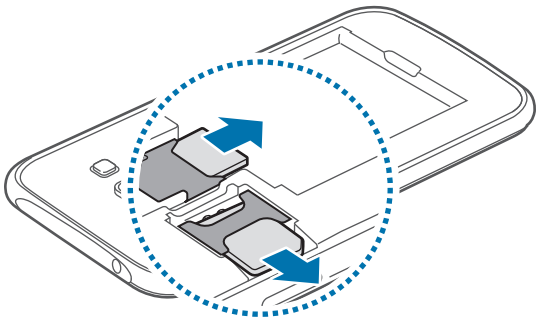

► **Model SIM tunggal**: Mengeluarkan kartu SIM atau USIM.

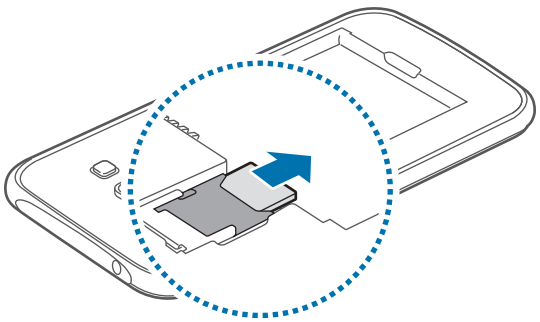

Menggunakan kartu SIM atau USIM ganda (model SIM ganda)

Jika Anda memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda dapat memiliki dua nomor telepon atau operator layanan untuk satu perangkat.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Ketuk salah satu atau kedua pengalih kartu USIM atau SIM untuk mengaktifkannya.

Mengganti nama layar dan ikon kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM dan ketuk **Daftar nama** atau **Pilih ikon**. Atur nama layar dan ikon untuk setiap kartu.

Beralih antara kartu

Saat dua kartu SIM atau USIM diaktifkan, ikon pemilihan kartu akan muncul pada dasbor panel notifikasi. Buka panel notifikasi lalu pilih satu kartu.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya baterai dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Colokkan ujung kecil charger ke konektor multifungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar charger ke steker.

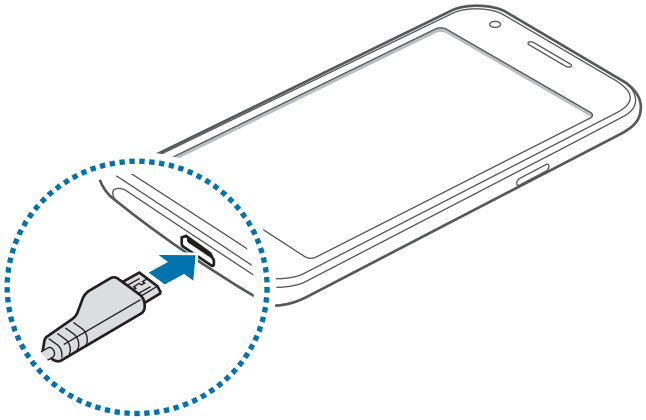

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger dapat berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak mengisi daya dengan benar, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi Anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 128 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **Kartu SD**.

1 Buka tutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

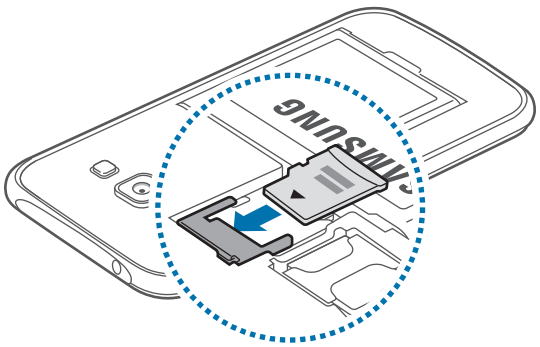

3 Pasang kembali tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Buka tutup belakang.

2 Lepaskan kartu memori.

3 Pasang kembali tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang terpasang dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol daya atau tombol Home lalu jentikkan jari Anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

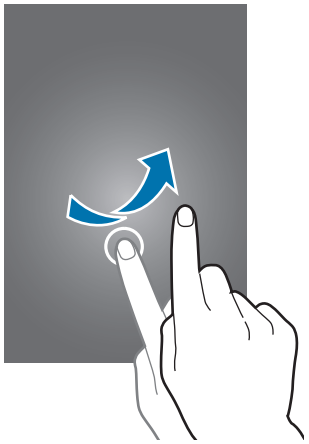

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci layar. Lihat Mengubah metode kunci layar untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat Anda menggunakan layar sentuh.

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

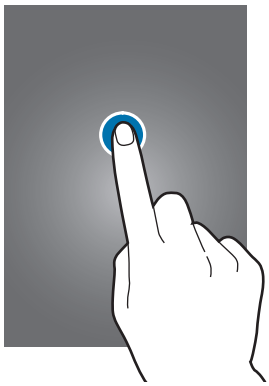

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

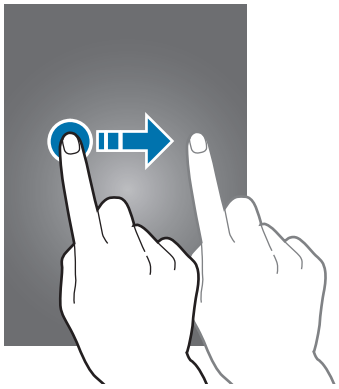

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

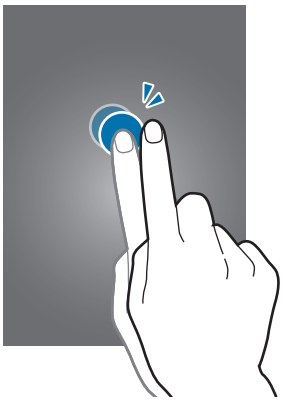

Menjentikkan

Jentik ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

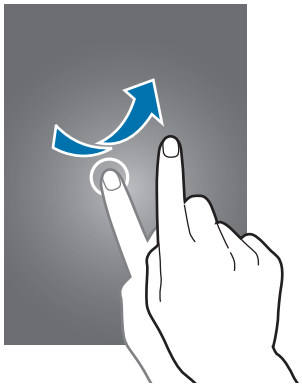

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada halaman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

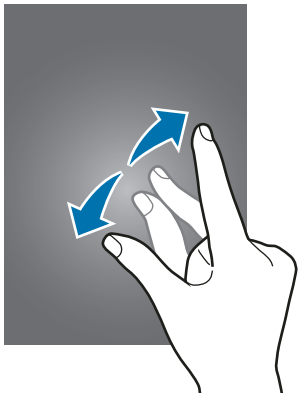

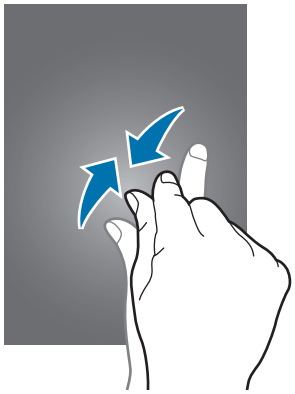

Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan Home screen, lihat Mengelola Home screen.

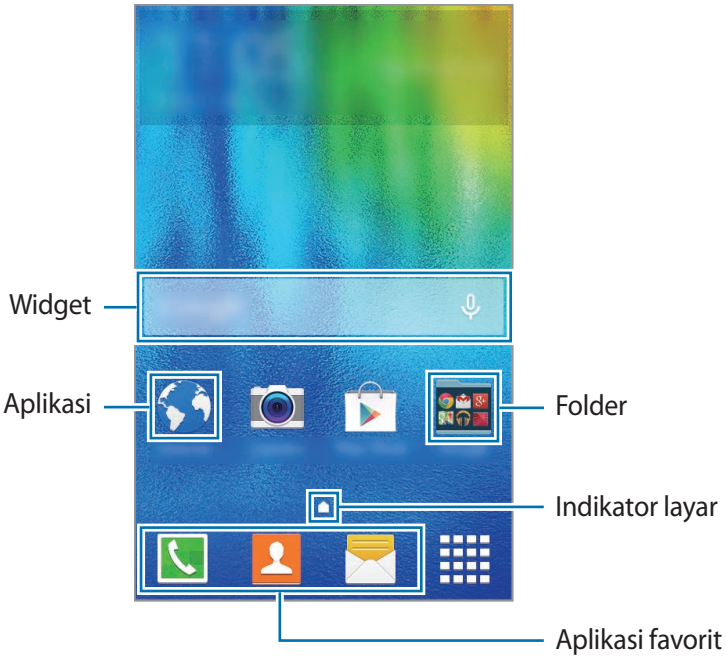

Pilihan Home screen

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong atau cubitkan jari untuk mengakses opsi yang tersedia.

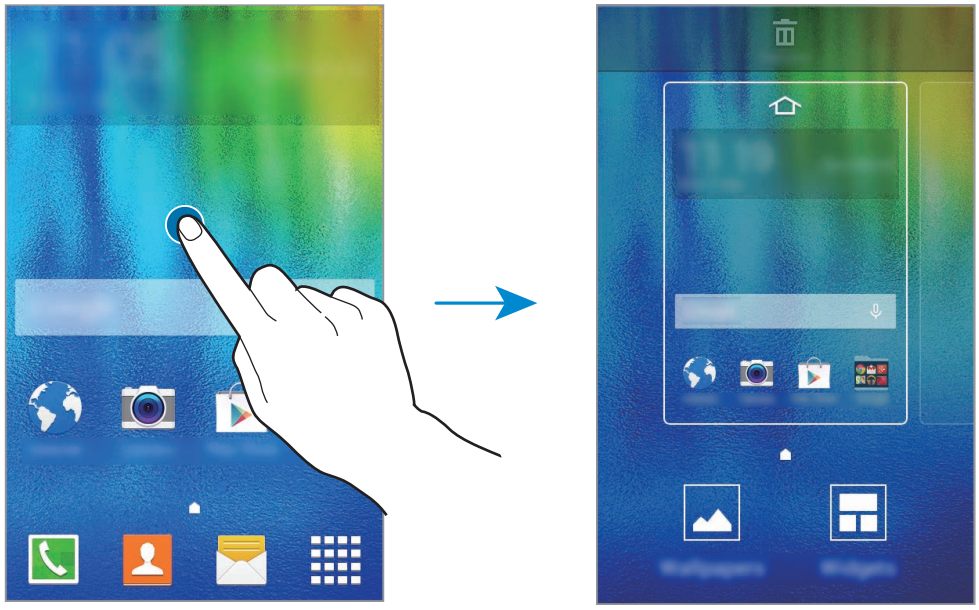

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Aplikasi, lihat Mengelola layar Aplikasi.

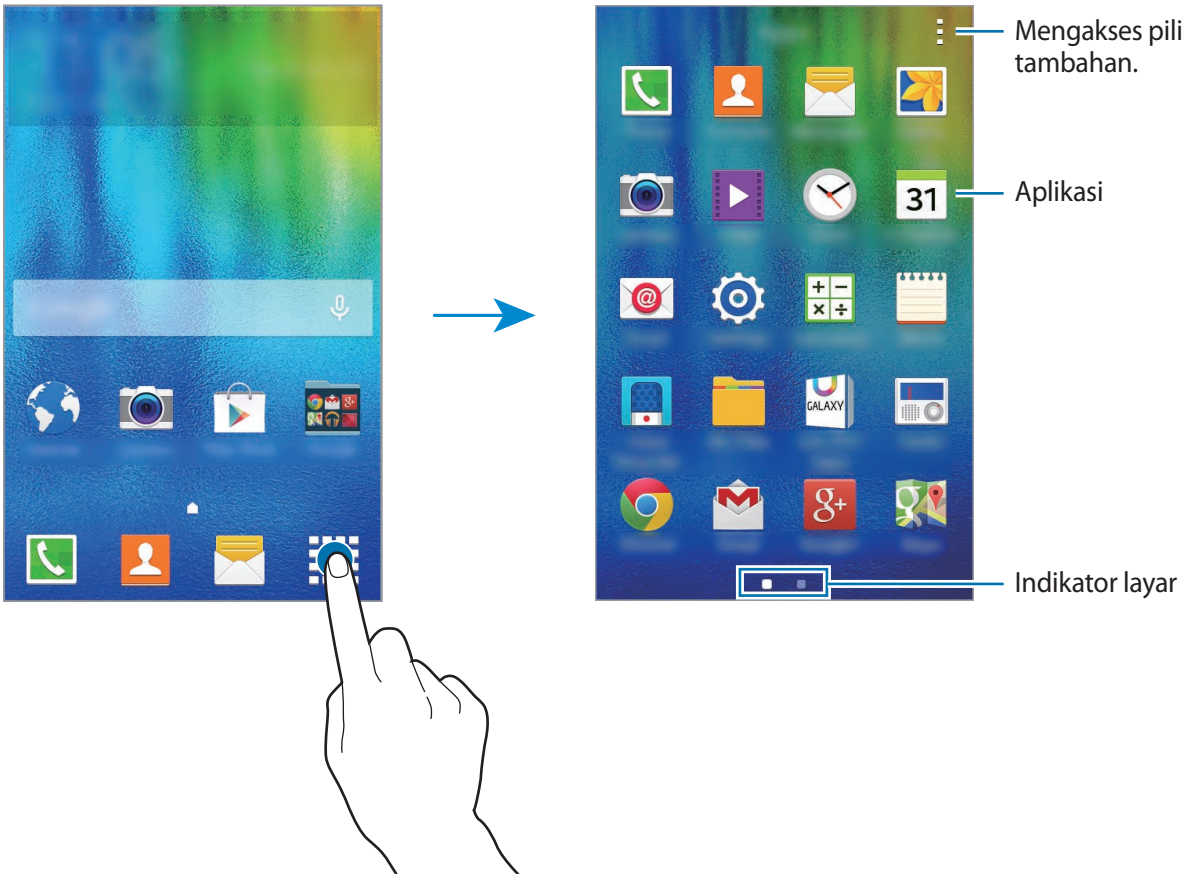

Tata letak layar mungkin berbeda-beda tergantung pada model.

Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
/	Kekuatan sinyal
/	Saat ini mengakses kartu SIM atau USIM (model SIM ganda)
/	Roaming (di luar area layanan normal)
G	Jaringan GPRS terhubung
E	Jaringan EDGE terhubung
3G	Jaringan UMTS terhubung
H	Jaringan HSDPA terhubung
H+	Jaringan HSPA+ terhubung
4G / LTE	Jaringan LTE terhubung (Model dengan LTE aktif)
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif

Ikon	Arti
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Panel notifikasi

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

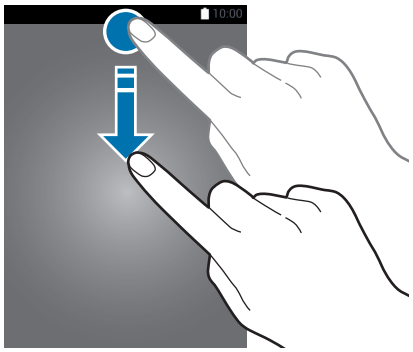

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

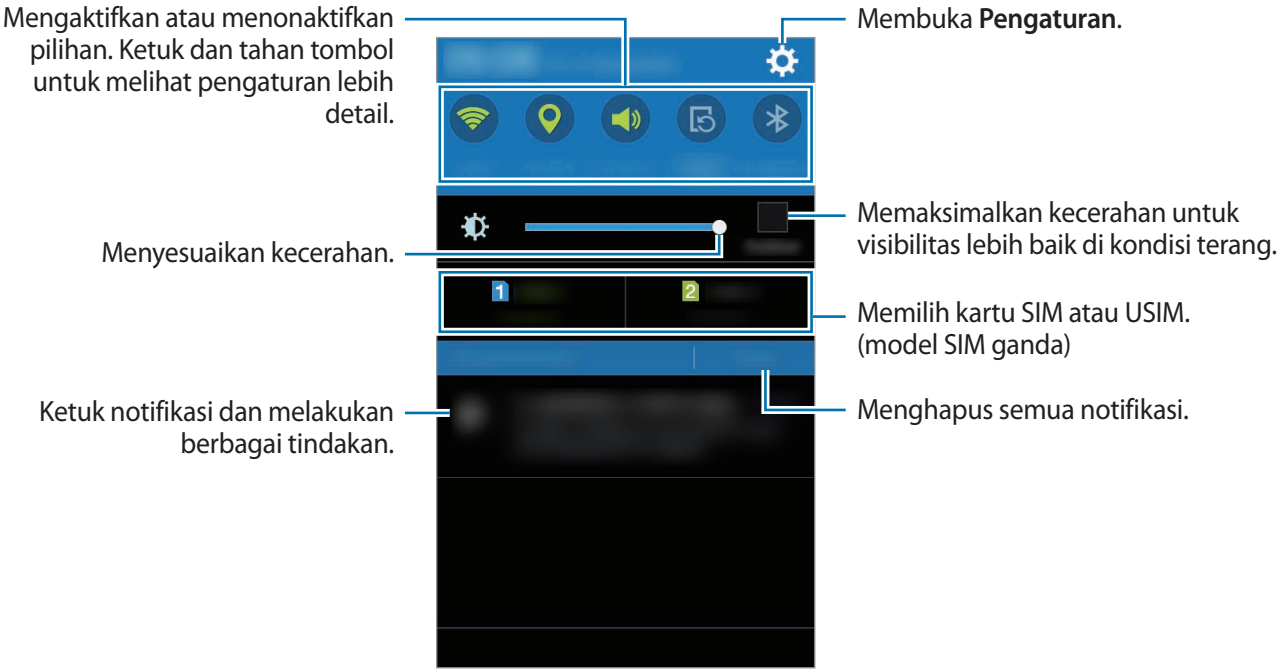
Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan. Ketuk dan tahan tombol untuk melihat pengaturan lebih detail.
Membuka **Pengaturan**.
Menyesuaikan kecerahan.
Memaksimalkan kecerahan untuk visibilitas lebih baik di kondisi terang.
Memilih kartu SIM atau USIM. (model SIM ganda)
Ketuk notifikasi dan melakukan berbagai tindakan.
Menghapus semua notifikasi.

Menata ulang tombol pengaturan cepat

Untuk mengatur ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, buka layar Aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Panel notifikasi**. Ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi lain.

Menggunakan tombol pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Ketuk pilihan berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda dapat melihat pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

- **Wi-Fi**: Lihat Wi-Fi untuk informasi selengkapnya.
- **Lokasi**: Lihat Lokasi untuk informasi selengkapnya.
- **Suara** / **Getar** / **Hening**: Memilih sebuah mode suara.
- **Rotasi layar**: Memungkinkan atau mencegah antarmuka berputar saat Anda memutar perangkat.

Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth**: Lihat Bluetooth untuk informasi selengkapnya.
- **Data seluler**: Lihat Penggunaan data atau Jaringan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **U. hemat daya**: Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.
- **Hotspot seluler**: Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.
- **NFC** (Model dengan NFC aktif): Lihat NFC (Model dengan NFC aktif) untuk informasi selengkapnya.
- **Sinkr.**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat secara otomatis menyinkronkan aplikasi, misalnya kalender atau email.
- **Mode Pnerbangan**: Lihat Mode terbang untuk informasi selengkapnya.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk dan seret ikon aplikasi ke kiri atau ke kanan untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi berjalan, ketuk → .

Menginstal atau menghapus instalan aplikasi

Samsung GALAXY Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **GALAXY Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Instal**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **SETELAN** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalan atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Aplikasi, ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**. muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **OK**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang didownload, buka layar Aplikasi dan ketuk → **Aplikasi unduhan** → → **Hapus instalan**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hps instalan**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Tmpilkn apl nonaktif**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **DINONAKTIFKAN**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalan aplikasi: Menghapus instalan aplikasi yang didownload.

Memasukkan teks

Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

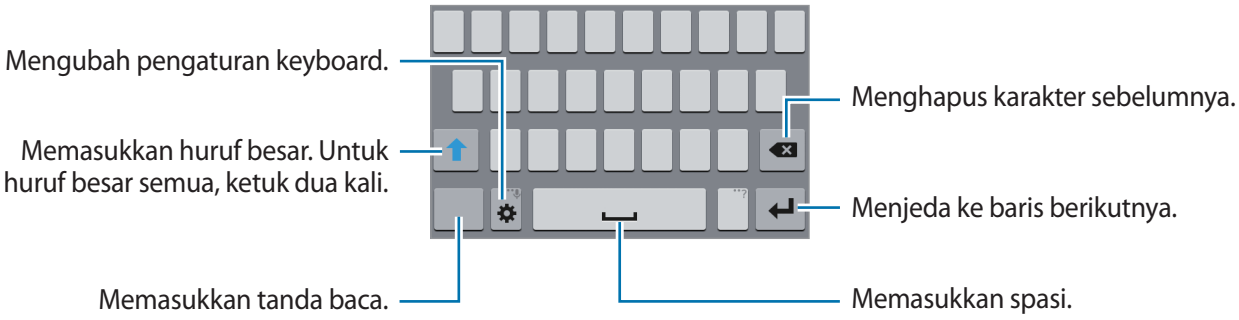
Mengubah pengaturan keyboard.
Memasukkan huruf besar. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.
Memasukkan tanda baca.
Menghapus karakter sebelumnya.
Menjeda ke baris berikutnya.
Memasukkan spasi.

Mengubah bahasa masukan

Ketuk ⚙ → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk ⚙, pilih bahasa di **BAHASA MASUKAN**, lalu pilih tata letak keyboard yang akan digunakan.

Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk tombol terkait berulang kali hingga karakter yang diinginkan muncul.

Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan ⚙ untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin muncul sebagai ganti ⚙, bergantung pada fungsi terakhir yang digunakan.

- ⚙ : Mengubah pengaturan keyboard.
- 😊 : Memasukkan emotikon.
- 🎤 : Memasukkan teks dengan suara.

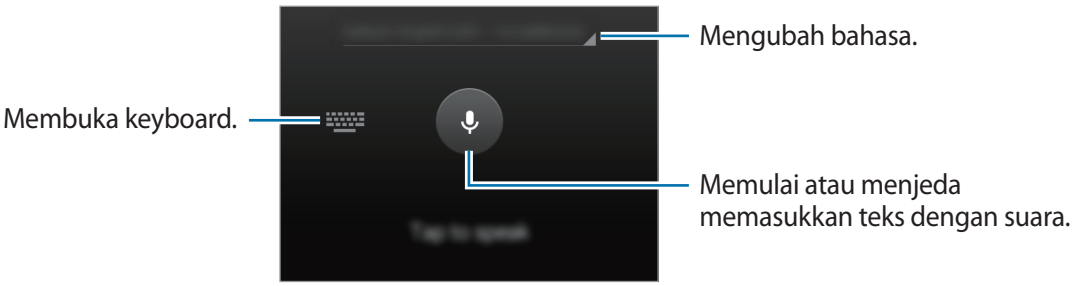

Menyalin dan menempel

1. Ketuk dan tahan teks.
2. Seret atau untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
3. Ketuk **Salin** atau **Memotong**. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
4. Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk → **Kutip**.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol daya secara bersamaan. Gambar di simpan di folder **Galeri** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, Anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses berbagai file yang disimpan di perangkat.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

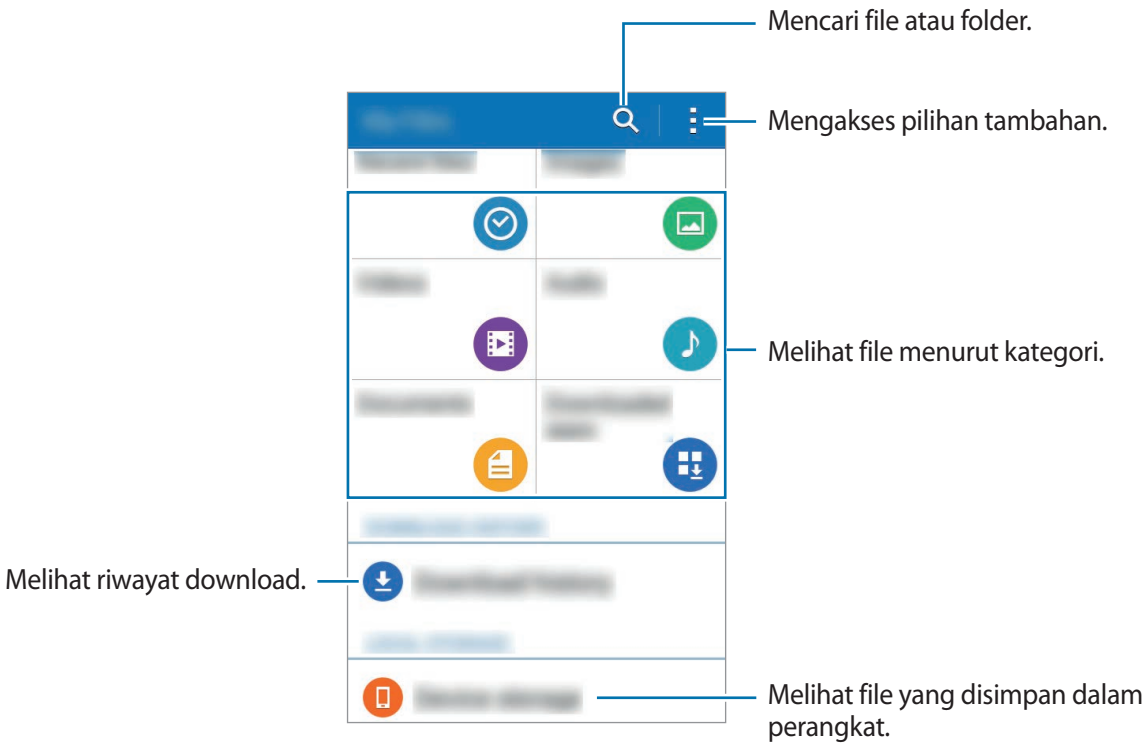
Mencari file atau folder.
Mengakses pilihan tambahan.
Melihat file menurut kategori.
Melihat riwayat download.
Melihat file yang disimpan dalam perangkat.

Fitur hemat daya

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode hemat daya ultra**, dan ketuk tombol **Mode hemat daya ultra** untuk mengaktifkannya.

Untuk menambahkan aplikasi ke Home screen, ketuk ⊕ dan pilih aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari Home screen, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih aplikasi bertanda ⊖, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan mode hemat daya ultra, misalnya konektivitas jaringan atau suara, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Untuk menonaktifkan mode hemat daya ultra, ketuk ⋮ → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra**.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Melihat informasi bantuan

Untuk melihat informasi bantuan suatu aplikasi saat Anda menggunakan aplikasi itu, ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Beberapa aplikasi mungkin tidak menyertakan informasi bantuan.

Konektivitas jaringan

Data seluler

Sambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Penggunaan data untuk pilihan tambahan.

► **Model SIM ganda**: Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data** → kartu SIM atau USIM, lalu centang **Data seluler**.

► **Model SIM tunggal**: Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data**, lalu centang **Data seluler**.

Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Wi-Fi untuk pilihan tambahan.

Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi. Jaringan yang mengharuskan kata sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **Sambung**.

Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi.

Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Penambatan dan Hotspot seluler

Tentang penambatan dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Gunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

2 Ketuk tombol **Hotspot seluler** untuk mengaktifkannya.

- muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda dalam daftar jaringan Wi-Fi.
- Untuk mengatur kata sandi hotspot seluler, ketuk ⋮ → **Konfigurasi hotspot** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.

3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.

4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan penambatan USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui kabel USB.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

3 Centang **Penambatan USB**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan penambatan Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui Bluetooth. Pastikan komputer yang Anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

1 Pasangkan perangkat Anda dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain untuk informasi selengkapnya.

2 Pada layar Aplikasi perangkat Anda, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

3 Centang **Penambatan Bluetooth**.

4 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk ⚙ → **Akses Internet**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

5 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Personalisasi

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, buka Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke Home screen.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

1. Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang muncul di bagian atas layar.
2. Masukkan nama folder.
3. Ketuk +, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk +.

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk .

Mengelola layar Aplikasi

Mengubah metode pengurutan

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Lihat sebagai** dan pilih metode pengurutan.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Sembunyikan aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk ⋮ → **Lihat apl t'smbunyi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** yang muncul di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen atau layar terkunci.

1 Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper**.

2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.

3 Pilih pilihan dan gambar.

4 Ketuk **Atur sebagai wallpaper** atau **Selesai**. Jika Anda menggunakan model SIM ganda, lanjutkan ke langkah berikutnya.

5 Atur gambar sebagai wallpaper untuk salah satu atau kedua kartu SIM atau USIM.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara**.

► **Model SIM ganda**: Untuk mengatur nada dering untuk panggilan masuk, ketuk **Nada dering** → Kartu SIM atau USIM → **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering untuk notifikasi, ketuk **Nada dering** → kartu SIM atau USIM → **Pemberitahuan**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**.

► **Model SIM tunggal**: Untuk mengatur nada dering untuk panggilan masuk, ketuk **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Pemberitahuan**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut meminta kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menghubungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Menggunakan akun cadangan

Anda dapat mentransfer data cadangan dari perangkat sebelumnya ke perangkat baru dengan akun Google. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan data Anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan data di perangkat Anda. Anda juga dapat mencadangkan data ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat Menyambung dengan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih akun, lalu ketuk ⋮ → **Hapus akun**.

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

► **Model SIM ganda**: Ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk atau untuk melakukan panggilan video, atau ketuk untuk melakukan panggilan video.

► **Model SIM tunggal**: Ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk untuk melakukan panggilan video, atau ketuk untuk melakukan panggilan video.

Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **Log**, **Favorit**, dan **Kontak**.

Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **Log** atau **Kontak**, pilih kontak atau nomor telepon, lalu ketuk atau .

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Papan tombol**.

► **Model SIM ganda**: Ketuk dan tahan **0** hingga muncul tanda +. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk atau .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pembatasan panggilan**. Lalu, pilih jenis panggilan dan centang **Panggilan internasional**.

► **Model SIM tunggal**: Ketuk dan tahan **0** hingga muncul tanda +. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**. Lalu, pilih jenis panggilan dan centang **Panggilan internasional**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, buka layar Aplikasi dan ketuk **Telepon** → → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan** → .

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **Log** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmbl**: Membuka papan tombol.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan saat ini.
- **Speaker**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga Anda.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Bluetooth**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Ketuk untuk melihat opsi selengkapnya.

Selama panggilan video

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Alih**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan saat ini.

Ketuk ⋮ untuk melihat opsi selengkapnya.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat Mentransfer data dari perangkat sebelumnya untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Menambahkan gambar.
- + / −: Menambah atau menghapus bidang kontak.

3 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambah ke Kontak**.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kanan daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- ★ : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering Anda hubungi pada Home screen.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak.

3 Ketuk ⋮ → **Tambah pintasan ke layar awal**.

Pesan & email

Pesan

Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk .

3 Tambah penerima dan masukkan pesan.

► **Model SIM ganda**:

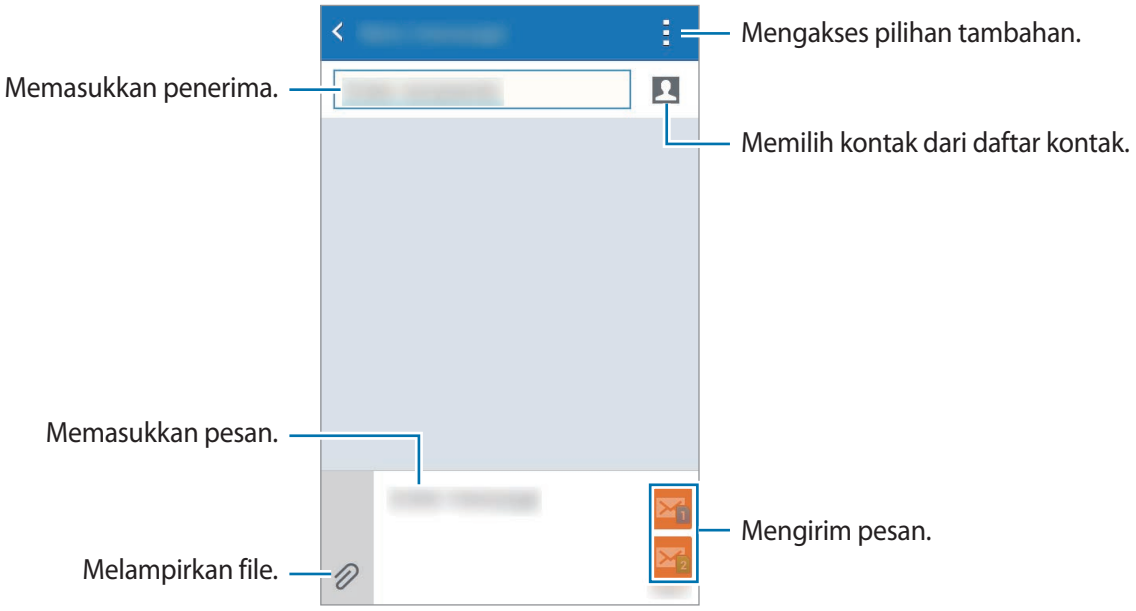

▶ **Model SIM tunggal**:

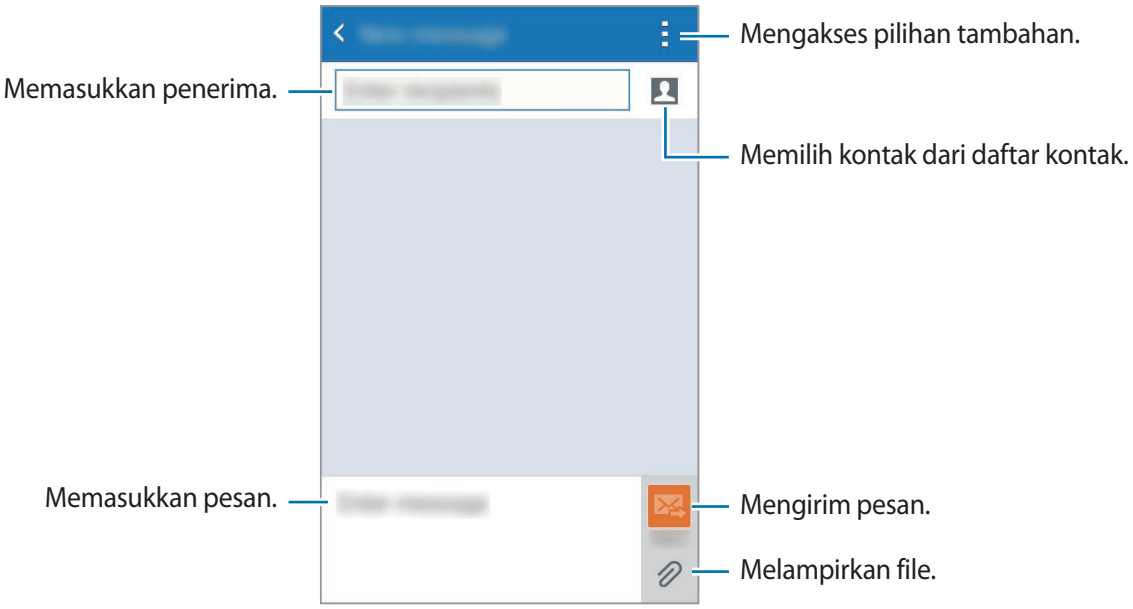

4 ▶ **Model SIM ganda**: Ketuk atau untuk mengirim pesan.

▶ **Model SIM tunggal**: Ketuk untuk mengirim pesan.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

Saat menampilkan pesan, ketuk untuk menampilkan pilihan lainnya.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi atau ketuk **Pengaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk ☰ → **Kelola akun** → +.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk ☰ → **Kelola akun** → ⋮ → **Atur sbg akun default**.

Mengirim email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk ✎ di bawah layar untuk membuat pesan.

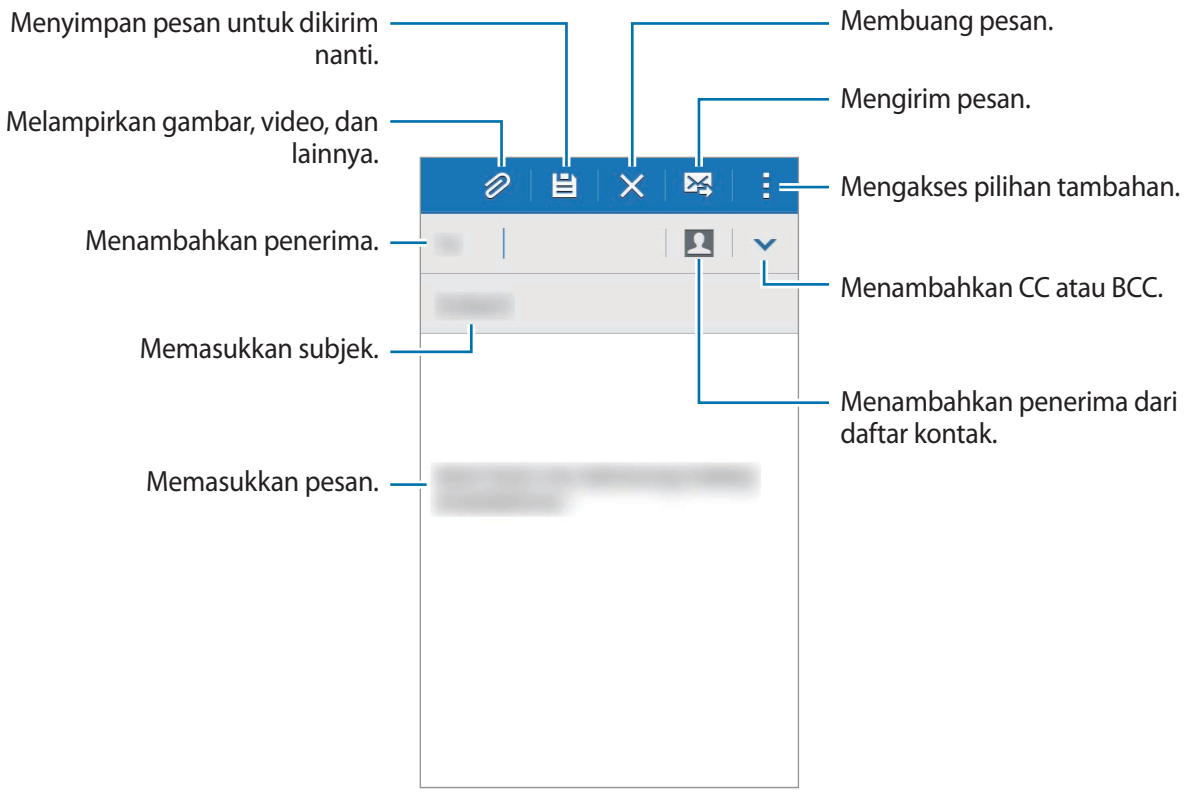

Membaca email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk ☰, pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk ↻.

Ketuk pesan untuk membacanya.

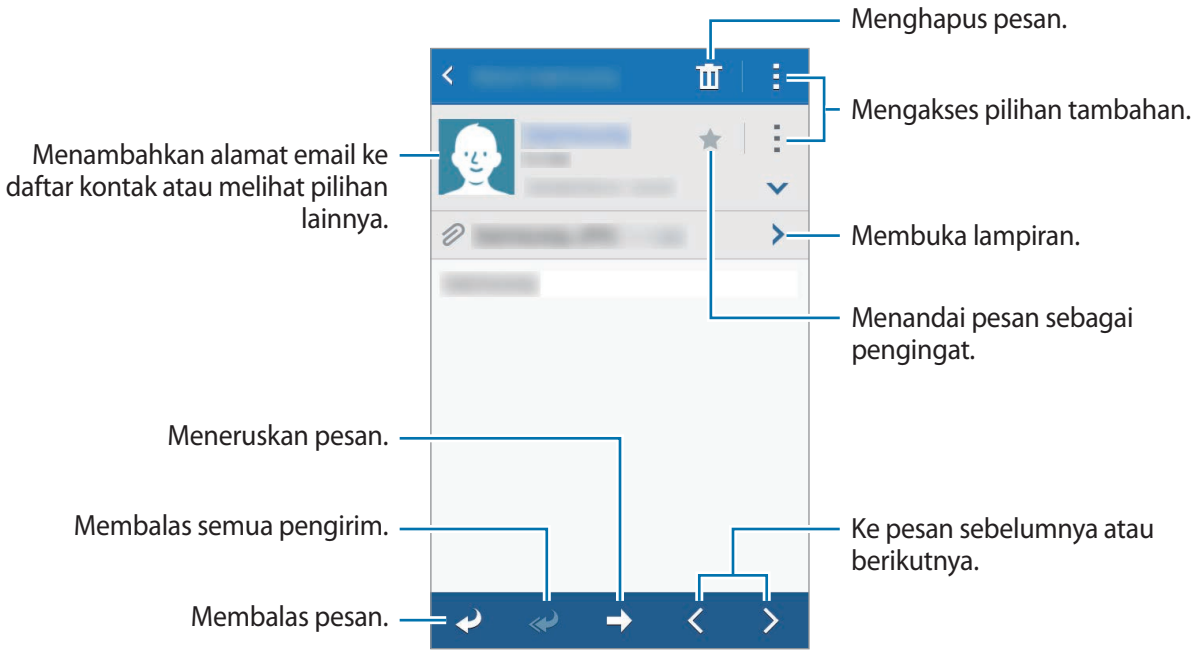

Kamera

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

3 Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

Tampilkan mode yang digunakan.
Beralih antara kamera depan dan belakang.
Mengubah pengaturan kamera.
Mulai merekam video.
Mengambil foto.
Mengubah mode pemotretan.
Melihat foto dan video yang Anda rekam.

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Lensa kamera depan cocok untuk mengambil foto dengan sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

Pada layar terkunci, seret ke luar lingkaran besar. Jika tidak ditampilkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar**, lalu centang **Pintasan kamera**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Mode pemotretan

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → → **Otomatis**.

Fokus wajah

Gunakan mode ini untuk mengambil foto wajah yang diterangi untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → → **Fokus wajah**.

Panorama

Gunakan ini untuk mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ▣ → **Panorama**. Perangkat mengidentifikasi foto dengan ▮■▮ di **Galeri**.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

Selfie

Gunakan mode ini untuk mengambil portret diri luas menggunakan kamera depan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera**.

2 Ketuk untuk menggunakan kamera depan.

3 Tunjukkan telapak tangan Anda ke layar atau ketuk untuk mengambil foto diri Anda.

Foto terbaik

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto dan menyimpan yang terbaik. Untuk melihat foto lainnya dalam rangkaian tersebut, gulir ke kiri atau ke kanan. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ▣ → **Foto terbaik**.

Foto rangkaian

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto subjek bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ▣ → **Foto rangkaian**.

Malam

Gunakan ini untuk mengambil foto dalam kondisi minim cahaya, tanpa menggunakan lampu kilat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⧉ → **Malam**.

Fitur ini mungkin tidak didukung oleh beberapa perangkat.

Olahraga

Gunakan mode ini untuk mengambil foto yang bergerak cepat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⧉ → **Olahraga**.

Pengaturan kamera

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video.

- ⚡ / ⚡A : Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- OFF : Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya saat mengambil foto dengan kamera depan.
- OFF : Gunakan ini untuk memotret dengan penundaan waktu.
- ✨ : Memilih efek filter yang akan digunakan ketika mengambil foto atau merekam video.
- 3.9M / 2.0M : Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Selfie telapak**: Mengatur perangkat untuk mendeteksi telapak tangan Anda sehingga dapat digunakan untuk mengambil potret diri.
- **Fokus wajah**: Mengatur perangkat untuk mengambil foto dengan wajah yang dicerahkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Mode fokus**: Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai eksposur. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan eksposur yang lebih tinggi.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.

- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Ketuk untuk memotret**: Ketuk gambar di layar pratinjau untuk memotret.
- **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode perekaman**: Mengubah mode perekaman.
- **Tag lokasi**: Mengatur perangkat untuk menempelkan tag lokasi ke foto.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Saat Anda membagikan foto dengan tag lokasi tertempel, informasi lokasi dapat diketahui orang lain.

- **Lokasi penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Garis kisi**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tombol volume**: Mengatur perangkat agar menggunakan tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau pembesaran.
- **Reset pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan kamera.

Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

Galeri

Melihat konten di perangkat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.

Untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah menu dan thumbnail pratinjau, ketuklah layar.

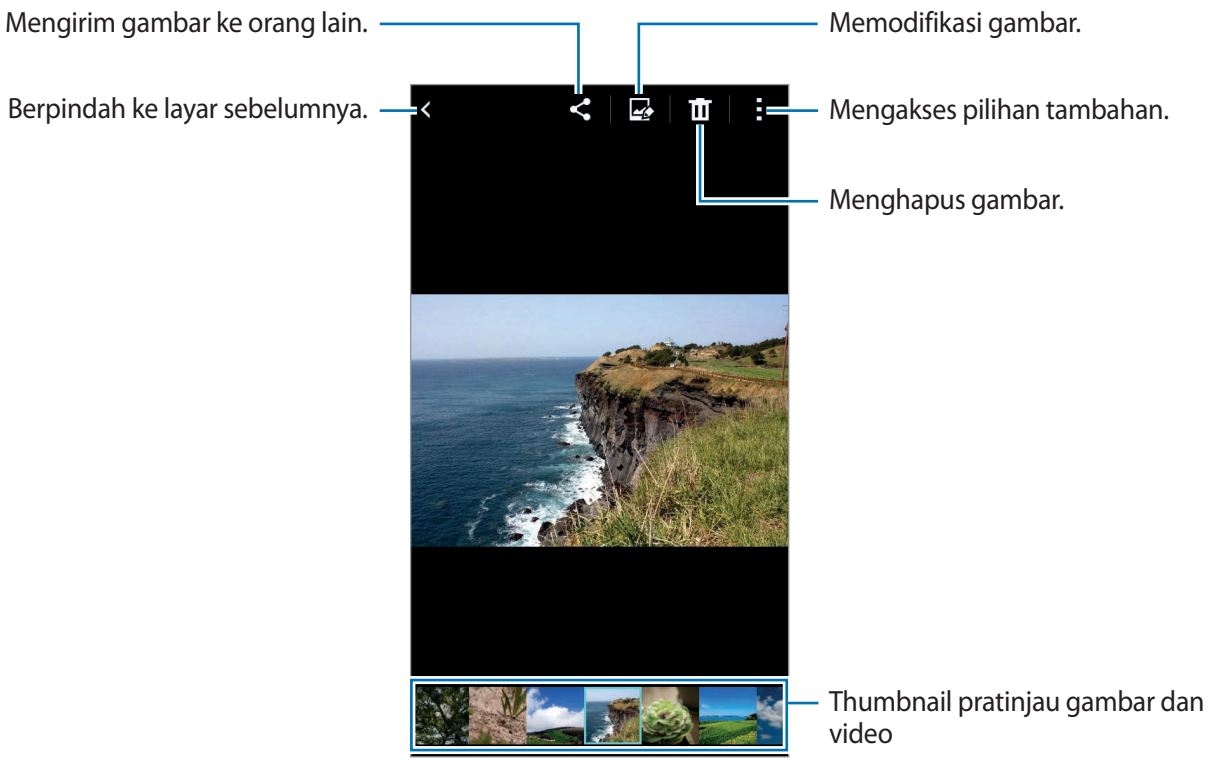

Aplikasi dan fitur berguna

S Planner

Membuat acara atau tugas

1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk +. Atau, pilih tanggal yang tidak memiliki acara atau tugas dan ketuk tanggal itu lagi. Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk +.

3 Pilih acara atau tugas dan masukkan detailnya.

- **Tambahkan peristiwa**: Mengatur tanggal awal dan akhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

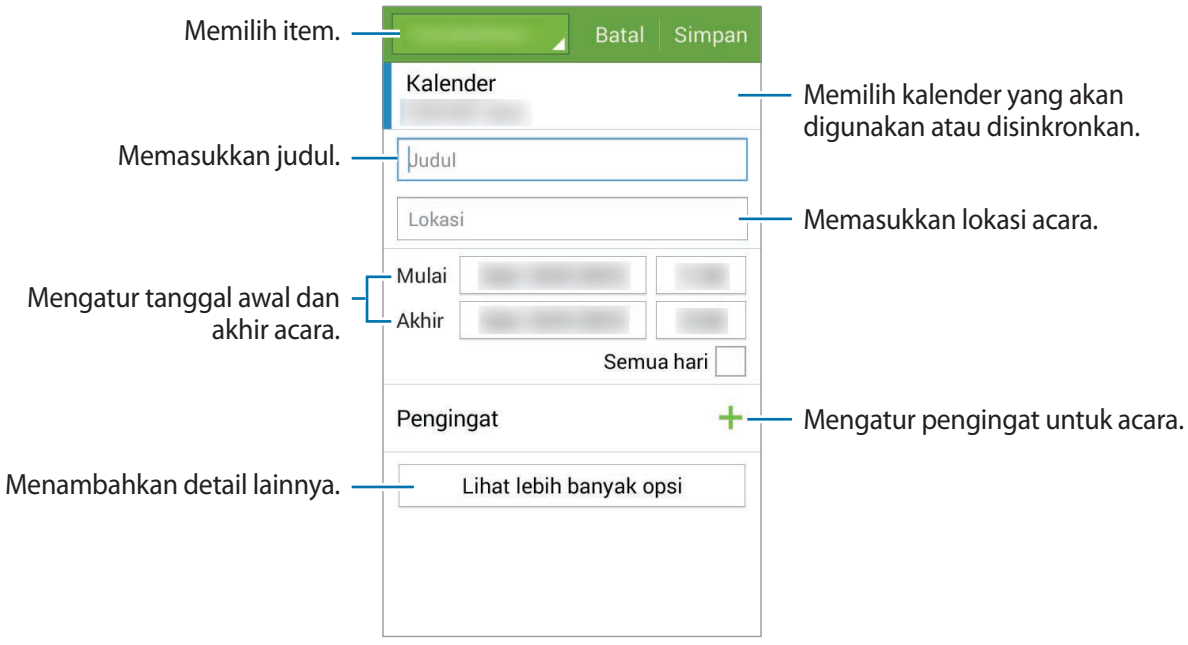

4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda, ketuk ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, lalu pilih layanan akun.

Internet

1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.

3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**.

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

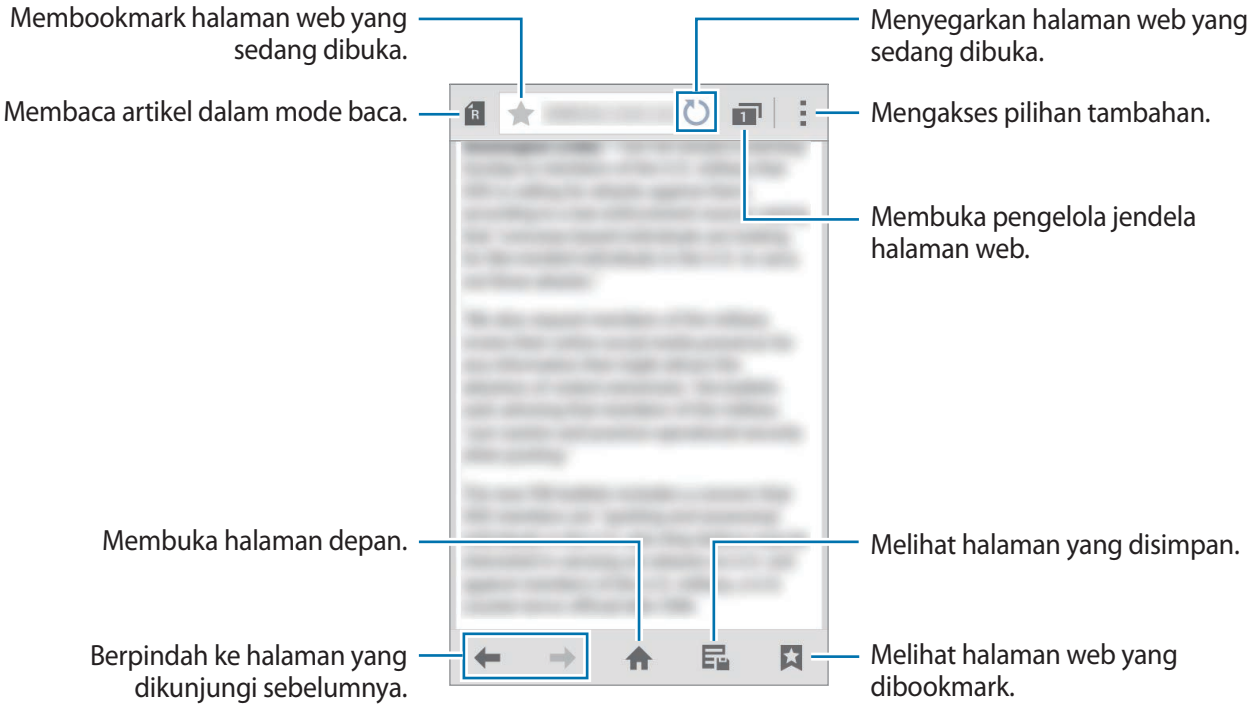
Membookmark halaman web yang sedang dibuka.
Membaca artikel dalam mode baca.
Menyegarkan halaman web yang sedang dibuka.
Mengakses pilihan tambahan.
Membuka pengelola jendela halaman web.
Membuka halaman depan.
Melihat halaman yang disimpan.
Berpindah ke halaman yang dikunjungi sebelumnya.
Melihat halaman web yang dibookmark.

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

Mengubah rasio layar.
Menyesuaikan volume.
Samsung
Mengakses pilihan tambahan.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Memutar orientasi layar.
Melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.

Jam

Alarm

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

Ketuk + di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, kemudian ketuk **Simpan**. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk di sebelah alarm di daftar alarm.

- **Tidur sebentar**: Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu dan nada alarm cerdas. Alarm cerdas mulai berbunyi dengan volume rendah beberapa menit sebelum alarm yang telah diatur dijadwalkan berbunyi. Volume alarm cerdas meningkat secara bertahap hingga Anda mematikannya atau alarm yang telah diatur berbunyi.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya telah mengaktifkan pilihan tunda alarm, seret zZ keluar dari lingkaran besar untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk → **Pilih**, pilih alarm, lalu ketuk .

Jam Dunia

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk + dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Menghapus jam

Ketuk ⋮ → **Pilih**, pilih jam, lalu ketuk 🗑.

Stopwatch

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Stopwatch**.

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu putaran.

Ketuk **Brhenti** untuk menghentikan penghitungan waktu. Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **Reset**.

Timer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Timer**.

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret ✕ ke luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk ⋮ → **Kalkulator ilmiah**.

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk membuat memo dan menatanya menurut kategori.

Ketuk **Memo** pada layar Aplikasi.

Menulis memo

Ketuk + pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

- : Membuat atau mengatur kategori.
- : Memasukkan gambar.
- : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Simpan**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Mencari memo

Ketuk daftar memo dan masukkan kata kunci untuk mencari memo yang mengandung kata kunci tersebut.

Perekam Suara

Merekam memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon. Ketuk untuk menjeda rekaman. Untuk batal merekam, ketuk . Ketuk untuk selesai rekaman.

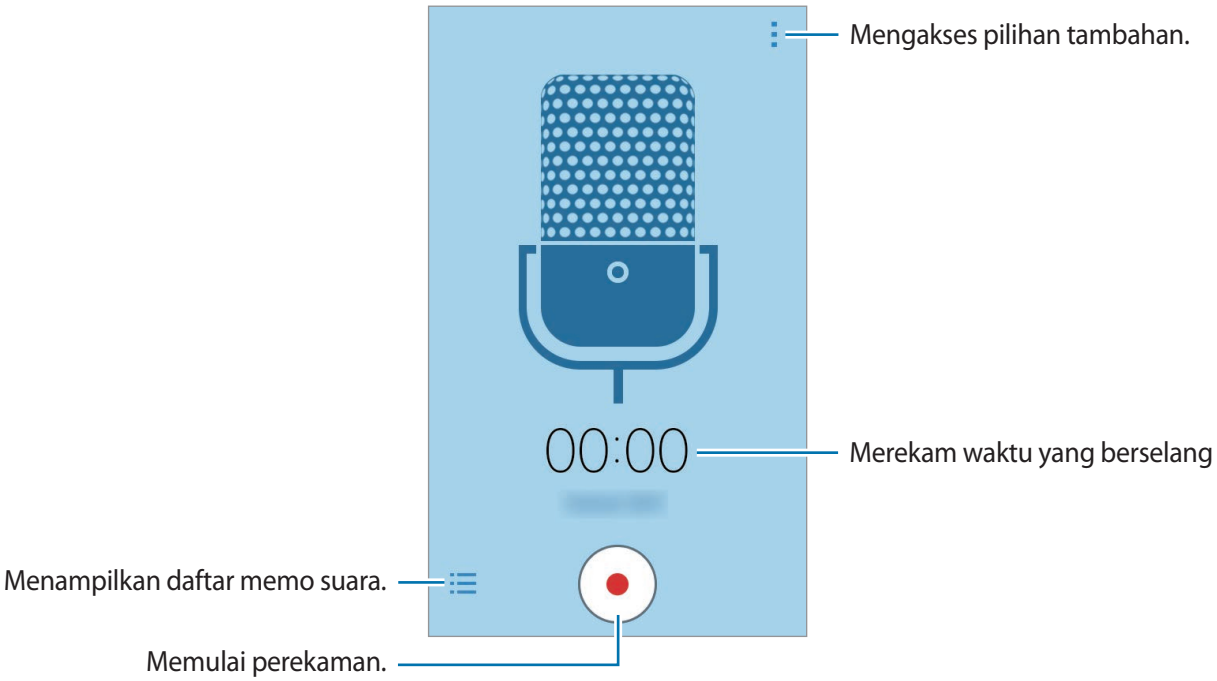

Memutar memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk dan pilih memo suara yang akan diputar.

- / : Menjeda atau melanjutkan pemutaran.
- / : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Radio

Mendengarkan radio FM

Ketuk **Radio** pada layar Aplikasi.

Sebelum menggunakan aplikasi ini, Anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

Menyesuaikan volume.
Mengakses pilihan tambahan.
Merekam lagu dari radio FM.
87.5 MHz
Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.
Memasukkan frekuensi stasiun radio secara manual.
Tuning frekuensi dengan cermat.
Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
Melihat daftar stasiun yang tersedia.
Melihat daftar stasiun favorit.
Mencari stasiun radio yang tersedia.

Memindai stasiun radio

Ketuk **Radio** pada layar Aplikasi.

Ketuk ⋮ → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk ❮ untuk kembali ke layar radio FM.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat Menyiapkan akun untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, buka layar utama aplikasi terrsebut dan ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Putar Film

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mendownload berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Books

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Pindai**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Untuk mengatur perangkat agar terlihat oleh perangkat lain, ketuk nama perangkat.

2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.

3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Atau, atur perangkat Anda agar terlihat oleh perangkat lain.

4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan.

2 Ketuk ⚙ di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.

3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Tentang Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Untuk menyambungkan ke beberapa perangkat, ketuk ⋮ → **Multi-konek**.

Untuk mengubah nama perangkat, ketuk ⋮ → **Namai ulang perangkat**.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Wi-Fi Direct**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Mengakhiri koneksi perangkat

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.

3 Ketuk **Akhiri sambungan** → **OK** untuk memutuskan koneksi perangkat.

NFC (Model dengan NFC aktif)

Tentang NFC

Perangkat Anda memungkinkan Anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mendownload aplikasi yang diperlukan.

Baterai berisi antena NFC internal. Perlakukan baterai dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Menggunakan fitur NFC

Gunakan fitur NFC untuk mengirim gambar atau kontak ke perangkat lain, dan membaca informasi produk dari tag NFC. Jika Anda memasukkan kartu SIM atau USIM yang dilengkapi fitur pembayaran, Anda dapat menggunakan perangkat untuk melakukan pembayaran dengan mudah.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.

Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda di dekat tag NFC. Informasi dari tag muncul.

Pastikan layar perangkat tidak terkunci. Jika tidak, perangkat tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, Anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi tentang layanan selengkapnya, hubungi penyedia layanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.

Sentuhkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda ke pembaca kartu NFC.

Untuk mengatur aplikasi pembayaran default, ketuk **Tap and pay** dan pilih aplikasi.

Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.

Mengirim data

Gunakan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

1. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.
2. Ketuk **Android Beam** dan ketuk tombol **Android Beam** untuk mengaktifkannya.
3. Pilih item dan sentuhkan antena NFC perangkat yang lain ke antena NFC perangkat Anda.
4. Saat **Touch to beam** muncul di layar, ketuk layar perangkat Anda untuk mengirimkan item.

Pencetakan dengan seluler

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.

Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak** → **Tambah printer**, dan cari plug-in printer di **Play Store**. Pilih plug-in printer dan instal.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak**, pilih plug-in printer, lalu ketuk tombol di kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda. Pilih printer yang akan digunakan sebagai printer default.

Untuk menambahkan printer secara manual, pilih plug-in printer, ketuk ⋮ → **Tambah printer** → +, masukkan detailnya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan cetak, pilih plug-in printer dan ketuk ⋮ → **Pengaturan pencetakan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk ⋮ → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Download Samsung Kies versi terbaru dari situs web Samsung. Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.

- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat Anda memutar file yang disimpan di perangkat pada komputer yang tersambung. Setelah selesai memutar file, cabut perangkat dari komputer.
- Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu.

Menggunakan akun Google

1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.

3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Untuk memulihkan data, Anda harus masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan. Anda dapat meluncurkan dan membuka wizard penyiapan dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik pada perangkat. Jika Anda tidak masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan, Anda tidak dapat memulihkan data cadangan.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Fitur yang didukung mungkin berbeda atau bernama lain, tergantung apakah model perangkat anda SIM tunggal atau ganda.

KONEKSI

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Pindai**: Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung**: Mengaktifkan Wi-Fi Direct dan menyambungkan perangkat secara langsung lewat Wi-Fi untuk berbagi file.
- **Tingkat lanjut**: Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penambatan dan Hotspot seluler**.

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Penambatan USB**: Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth**: Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, centang **Mode terbang**.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis atas aplikasi, misalnya kalender atau email. Anda dapat memilih informasi apa yang akan disinkronkan untuk tiap akun di **Pengaturan** → **PRIBADI**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data Anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot seluler agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Pengelola kartu SIM (Model SIM ganda)

Aktifkan kartu SIM atau USIM anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengelola kartu SIM**.

- **Panggilan suara**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan suara.
- **Pggln video**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan video.
- **Jaringan layanan data**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **SIM ganda selalu aktif**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lainnya selama panggilan.

Saat fitur ini diaktifkan, anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk meneruskan panggilan tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**, lalu ketuk tombol **Lokasi** untuk mengaktifkannya.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi Anda.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat Anda.

NFC (Model dengan NFC aktif)

Aktifkan fitur NFC untuk membaca atau menulis tag NFC yang berisi informasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.

- **Android Beam**: Aktifkan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.
- **Tap and pay**: Mengatur aplikasi pembayaran default untuk pembayaran seluler.

Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mencetak**.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan lainnya**.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses**: Mengatur nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan SIM 1** / **Mode jaringan SIM 2** (model SIM ganda): Memilih jenis jaringan.

  Mode jaringan (model SIM tunggal): Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan mendaftar jaringan secara manual.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

PERANGKAT

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara**.

- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering** (model SIM ganda):
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Notifikasi**: Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Nada dering** (model SIM tunggal): Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Notifikasi** (model SIM tunggal): Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada papan tombol.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Mengubah pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Layar depan dan layar kunci**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi**: Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.

- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Mode Outdoor**: Mengaktifkan mode luar ruangan agar mudah melihat di kondisi terang.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat pengisian daya perangkat atau terhubung ke dok desktop.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.

Kunci layar

Mengubah pengaturan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Kunci layar**: Mengubah metode kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
- **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera**: Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera di layar terkunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi Anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih efek yang terlihat saat Anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panggilan**.

- **Penolakan panggilan**:
  - **Mode tolak otomatis**: Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis.
  - **Daftar tolak otomatis**: Mengelola nomor telepon pada daftar tolak otomatis.
  - **Atur pesan tolak panggilan**: Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.

- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan ketika Anda tekan tombol Home.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol daya.
- **Pop-up terkait panggilan**:
  - **Pop-up notifikasi panggilan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up saat Anda menerima panggilan masuk ketika sedang menggunakan aplikasi.
  - **Pop-up status dalam panggilan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan status panggilan ketika sedang menggunakan aplikasi.
- **Pengaturan tambahan**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.
- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar berbunyi bila tombol papan tombol diketuk.
- **Sembunyikan video saya**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

- **Pesan suara** (model SIM ganda):
  - **Layanan pesan suara**: Memilih penyedia layanan pesan suara Anda.
  - **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Layanan pesan suara** (model SIM tunggal): Memilih penyedia layanan pesan suara Anda.
- **Pengaturan pesan suara** (model SIM tunggal): Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajer aplikasi**.

PRIBADI

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun**.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangkan dan reset**.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google Anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Akses langsung**: Mengatur perangkat untuk membuka menu aksesibilitas yang dipilih saat menekan tombol Home tiga kali.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan ketika Anda tekan tombol Home.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol daya.
- **Mode satu ketukan**: Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya.
- **LAYANAN**: Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.
- **TalkBack**: Mengaktifkan TalkBack, yang akan memberikan umpan balik suara. Untuk melihat informasi bantuan cara menggunakan fitur ini, ketuk **Pengaturan** → **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan"**.
- **Ucapkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Warna negatif**: Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Gestur pembesaran**: Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Pintasan aksesibilitas**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan TalkBack saat anda tekan dan tahan tombol daya, lalu ketuk dan tahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan**: Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.
- **Pemberitahuan flash**: Mengatur lampu kilat agar berkedip saat anda mendapatkan panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Subjudul Google (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan takarir tertutup pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan takarir tertutup.

- **Audio mono**: Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Keseimbangan suara**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Kontrol interaksi**: Mengaktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.

SISTEM

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Bahasa Indonesia**: Memilih tata letak keyboard default.
- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis**: Mengatur perangkat agar mengoreksi kata yang salah eja dan tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.

- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat Anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol**:
  - **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur usapan keyboard.
  - **Masukan tanpa henti**: Mengatur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan Anda atas tindakan saat ini.
- **Deteksi "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika Anda mengucapkan perintah pengaktifan sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan masukan suara bagi kata kunci pencarian melalui mikrofon headset Bluetooth saat headset Bluetooth terhubung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke ucapan.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Aksesori

Mengubah pengaturan aksesori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesori**.

- **Buka kunci otomatis**: Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka. Anda hanya dapat menggunakan fitur ini pada beberapa metode penguncian layar.

Mode hemat daya ultra

Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi. Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode hemat daya ultra**, lalu ketuk tombol **Mode hemat daya ultra** untuk mengaktifkannya.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Baterai**.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaman**.

- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.

- **Verifikasi aplikasi**: Mengatur perangkat untuk memeriksa konten yang berbahaya pada aplikasi sebelum menginstalnya.
- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat Anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Temukan ponsel saya (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dari penyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat Anda berhenti beroperasi atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau mematikan perangkat dan menyalakannya lagi. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan turun tombol daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi daya baterai atau ganti jika baterai dapat diganti oleh pengguna.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti jika baterai dapat diganti oleh pengguna.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2015 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem pengambilan dan penyimpanan informasi, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.